
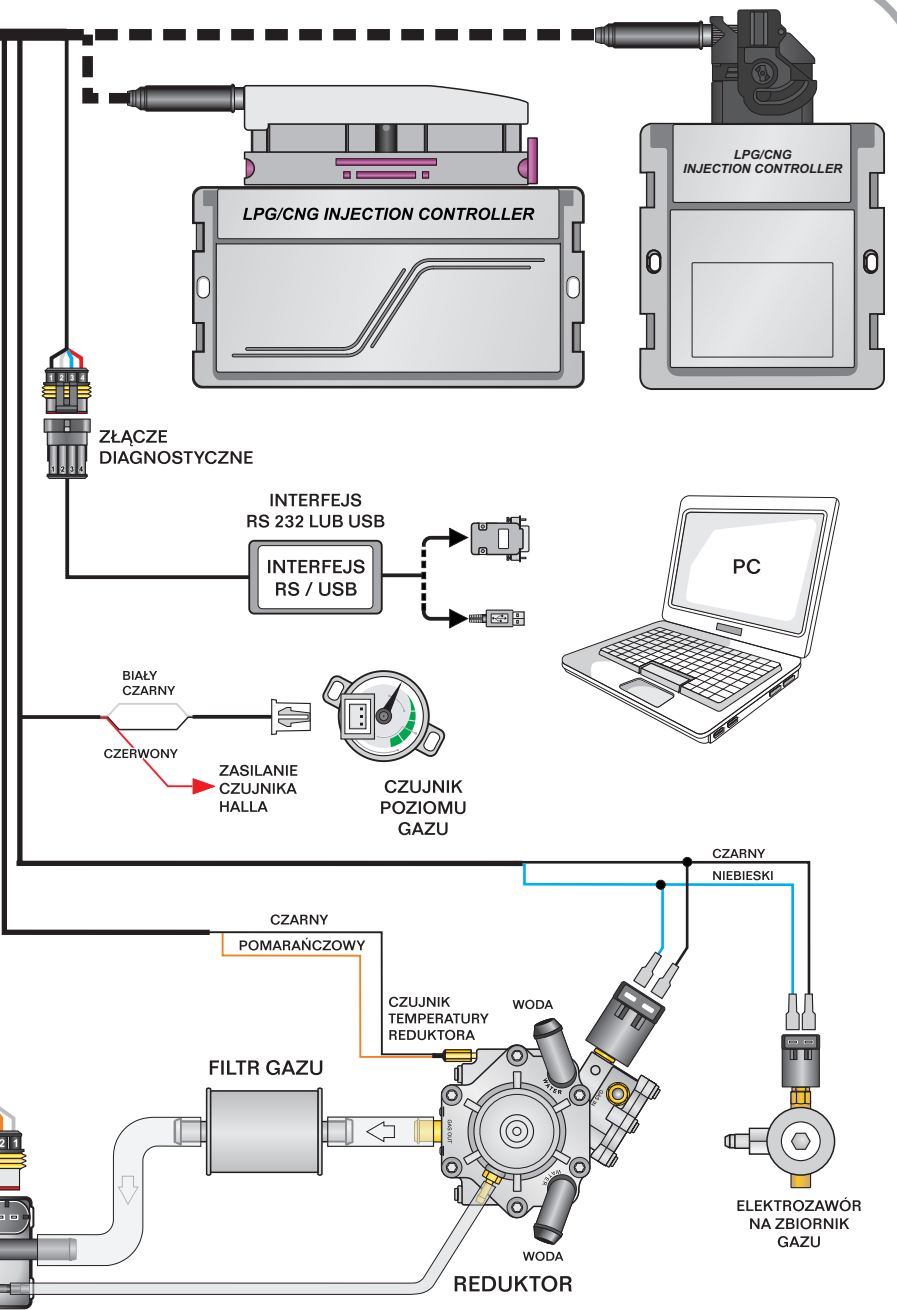
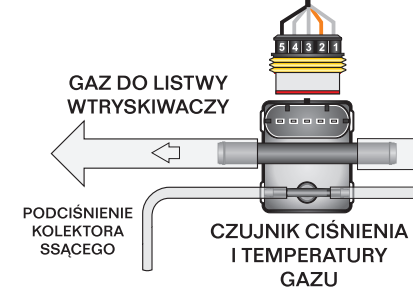
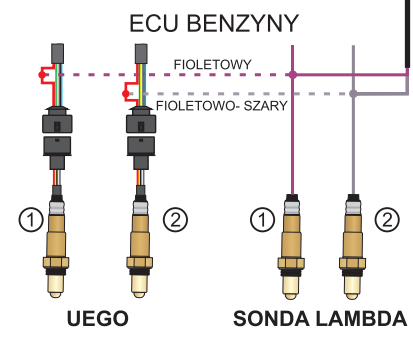
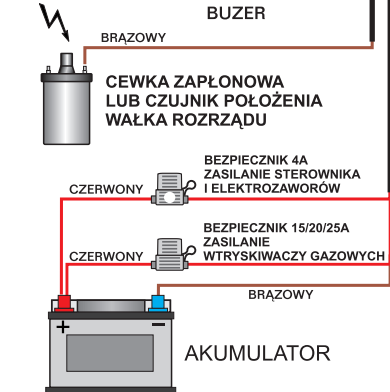
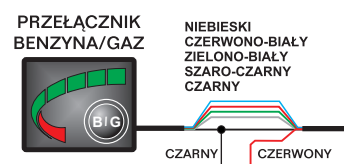


STACYJKA  
LUB +12V WTR. BENZYNOWYCH (PREFEROWANE)

WTRYSKIWACZE  
BENZYNY 1-8

WTRYSKIWACZE  
GAZU 1-8

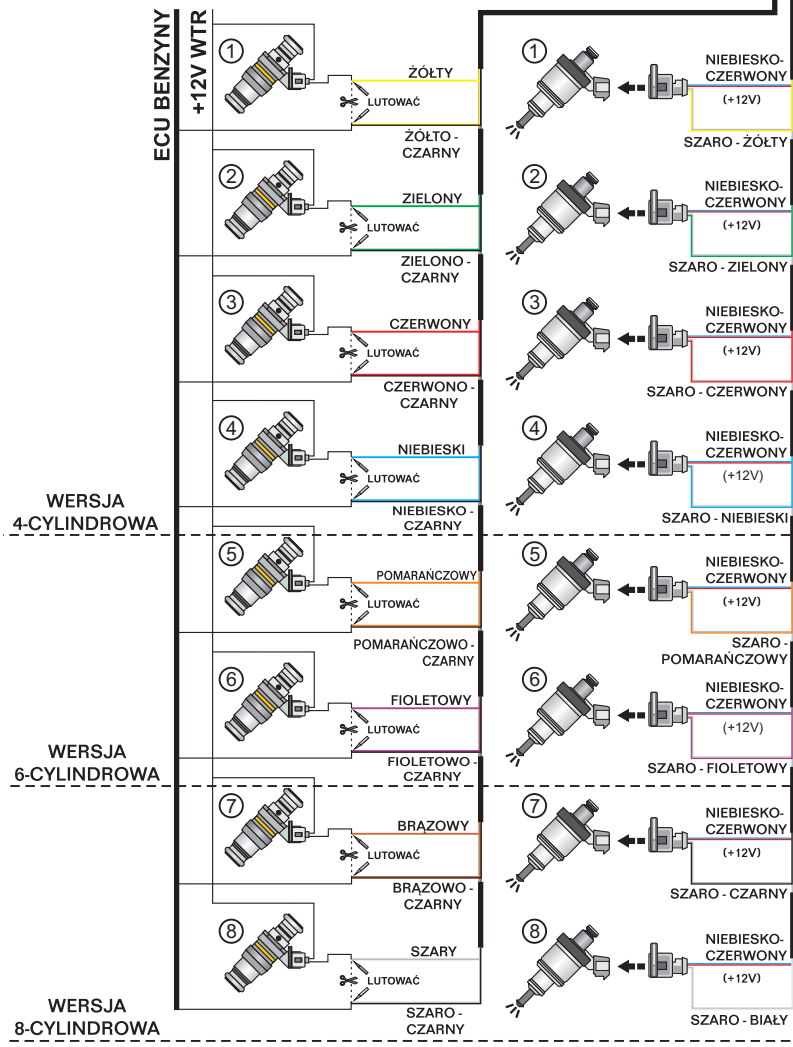

Sterowniki TECH - schemat podłączenia

