DO STEROWNIKA BENZYNOWEGO
PETROL ECU / ЭБУ БЕНЗИН

DÓŁ POMPY
PUMP LOW / НИЗ НАСОСА

GÓRA POMPY
PUMP HIGH / ВЕРХ НАСОСА

LUTOWAĆ
SOLDER / СПАЯТЬ

CZERWONO-BIAŁY / RED-WHITE / КРАСНО-БЕЛЫЙ
STEROWANIE POMPĄ WYSOKIEGO CIŚNIENIA - DÓŁ
HIGH PRESSURE FUEL PUMP SIGNAL - LOW
УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - НИЗ

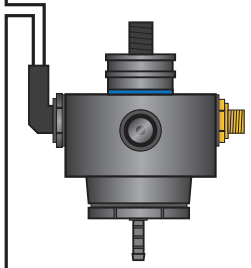

POMPA WYSOKIEGO CIŚNIENIA
PRESSURE HIGH PUMP
НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

CZERWONY / RED / КРАСНЫЙ
STEROWANIE POMPĄ WYSOKIEGO CIŚNIENIA - GÓRA, STRONA POMPY
HIGH PRESSURE FUEL PUMP SIGNAL - HIGH PUMP SIDE
УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - ВЕРХ, СТОРОНА НАСОСА

LUTOWAĆ
SOLDER / СПАЯТЬ

CZERWONO-CZARNY / RED-BLACK / КРАСНО-ЧЁРНЫЙ
STEROWANIE POMPĄ WYSOKIEGO CIŚNIENIA - GÓRA, STRONA ECU
HIGH PRESSURE FUEL PUMP SIGNAL - HIGH ECU SIDE
УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - ВЕРХ, СТОРОНА ЭБУ

BRĄZOWY / BROWN / КОРИЧНЕВЫЙ

CZERWONO-BIAŁY / RED-WHITE / КРАСНО-БЕЛЫЙ

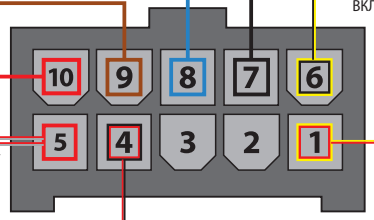

NIEBIESKI / BLUE / СИНИЙ
+ 12V ZASILANIE ELEKTROZAWORÓW
+12V GAS ELECTROVALVES
+12В ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАНОВ

PODŁĄCZYĆ DO PIN 5 W TECH SYMBIO 56 PIN
CONNECT TO PIN 5 IN TECH SYMBIO 56 PIN
ПОДКЛЮЧИТЬ К ПИНУ 5 В TECH SYMBIO 56 ПИН

PODŁĄCZYĆ DO PIN 29 W TECH SYMBIO 80 PIN
CONNECT TO PIN 29 IN TECH SYMBIO 80 PIN
ПОДКЛЮЧИТЬ К ПИНУ 29 В TECH SYMBIO 80 ПИН

CZARNY / BLACK / ЧЁРНЫЙ
MASA / GND / МАССА

PODŁĄCZYĆ DO PIN 49 W TECH SYMBIO 56 PIN
CONNECT TO PIN 49 IN TECH SYMBIO 56 PIN
ПОДКЛЮЧИТЬ К ПИН 49 В TECH SYMBIO 56 ПИН

PODŁĄCZYĆ DO PIN 4 W TECH SYMBIO 80 PIN
CONNECT TO PIN 4 IN TECH SYMBIO 80 PIN
ПОДКЛЮЧИТЬ К ПИНУ 4 В TECH SYMBIO 80 ПИН

ŻÓŁTO-CZARNY
YELLOW-BLACK
ЖЁЛТО-ЧЁРНЫЙ

PODŁĄCZYĆ DO PIN 17 W TECH SYMBIO 56 PIN
CONNECT TO PIN 17 IN TECH SYMBIO 56 PIN
ПОДКЛЮЧИТЬ К ПИНУ 17 В TECH SYMBIO 56 ПИН

WŁĄCZENIE EMULATORA
TURN ON EMULATOR
ВКЛЮЧЕНИЕ ЭМУЛЯТОРА

PODŁĄCZYĆ DO PIN 12 W TECH SYMBIO 80 PIN
CONNECT TO PIN 12 IN TECH SYMBIO 80 PIN
ПОДКЛЮЧИТЬ К ПИНУ 12 В TECH SYMBIO 80 ПИН

ŻÓŁTO-CZERWONY
YELLOW-RED
ЖЁЛТО-КРАСНЫЙ

PODŁĄCZYĆ DO PIN 46 W TECH SYMBIO 56 PIN
CONNECT TO PIN 46 IN TECH SYMBIO 56 PIN
ПОДКЛЮЧИТЬ К ПИНУ 46 В TECH SYMBIO 56 ПИН

POMIAR
MEASUREMENT
ИЗМЕРЕНИЕ

PODŁĄCZYĆ DO PIN 23 W TECH SYMBIO 80 PIN
CONNECT TO PIN 23 IN TECH SYMBIO 80 PIN
ПОДКЛЮЧИТЬ К ПИНУ 23 В TECH SYMBIO 80 ПИН

SPOSÓB PODŁĄCZENIA DO WIĄZKI TECH SYMBIO
WIRING CONNECTION TO TECH SYMBIO HARNESS
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СВЯЗКЕ TECH SYMBIO

LUTOWAĆ
SOLDER / СПАЯТЬ



AKUMULATOR
BATTERY / АККУМУЛЯТОР

LUTOWAĆ
SOLDER / СПАЯТЬ

LUTOWAĆ
SOLDER / СПАЯТЬ

LUTOWAĆ
SOLDER / СПАЯТЬ



ELEKTROZAWÓR NA ZBIORNIK GAZU
ELECTRO-VALVE ON GAS TANK
ЕЛЕКТРОКЛАПАН НА ГАЗОВОМ БАЛЛОНЕ

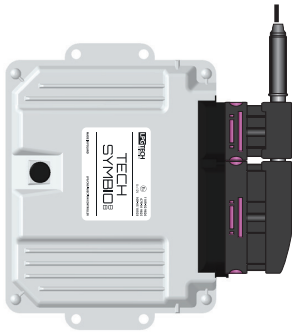

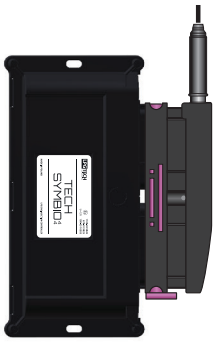

WIDOK OD STRONY ZŁĄCZA STABILIZATORA CIŚNIENIA EPS TECH
FRONT VIEW ELECTRONIC PRESSURE STABILIZER EPS TECH
ВИД СО СТОРОНЫ EPS TECH

OBCIĄŻENIE INDUKCYJNE (EPS TECH)
INDUCTIVE LOAD (EPS TECH)
ИНДУКЦИОННАЯ НАГРУЗКА (EPS TECH)

UWAGA: OBCIĄŻENIE INDUKCYJNE (EPS TECH) ZAMOCOWAĆ DO METALOWEJ CZĘŚCI KAROSERII AUTA ZA POMOCĄ ŚRUBY (NIEMAGNETYCZNEJ) DOŁĄCZONEJ DO ZESTAWU.

WARNING: INDUCTIVE LOAD (EPS TECH) MUST BE ATTACHED TO METALLIC PART OF CAR BODY USING BOLT (NON-MAGNETIC) SUPPLIED WITH KIT.

ВНИМАНИЕ: ЗАКРЕПИТЬ ИНДУКЦИОННУЮ НАГРУЗКУ (EPS TECH) К МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ ВИНТОМ (НЕМАГНИТНЫМ) ВХОДЯЩИМ В НАБОР.

EPS TECH SCHEMAT PODŁĄCZENIA (WARIANT 1) / CONNECTION DIAGRAM (VARIANT 1) / СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ВЕРСИЯ 1)

LPG TECH GAS INNOVATIONS

DO STEROWNIKA BENZYNOWEGO
PETROL ECU / ЭБУ БЕНЗИН

GÓRA POMPY
PUMP HIGH / ВЕРХ НАСОСА

DÓŁ POMPY
PUMP LOW / НИЗ НАСОСА

LUTOWAĆ
SOLDER / СПАЯТЬ

CZERWONO-BIAŁY / RED-WHITE / КРАСНО-БЕЛЫЙ
STEROWANIE POMPĄ WYSOKIEGO CIŚNIENIA - DÓŁ
HIGH PRESSURE FUEL PUMP SIGNAL - LOW
УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - НИЗ

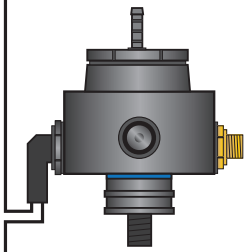

POMPA WYSOKIEGO CIŚNIENIA
PRESSURE HIGH PUMP
НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

CZERWONY / RED / КРАСНЫЙ
STEROWANIE POMPĄ WYSOKIEGO CIŚNIENIA - GÓRA, STRONA POMPY
HIGH PRESSURE FUEL PUMP SIGNAL - HIGH PUMP SIDE
УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - ВЕРХ, СТОРОНА НАСОСА

LUTOWAĆ
SOLDER / СПАЯТЬ

CZERWONO-CZARNY / RED-BLACK / КРАСНО-ЧЁРНЫЙ
STEROWANIE POMPĄ WYSOKIEGO CIŚNIENIA - GÓRA, STRONA ECU
HIGH PRESSURE FUEL PUMP SIGNAL - HIGH ECU SIDE
УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - ВЕРХ, СТОРОНА ЭБУ

BRĄZOWY / BROWN / КОРИЧНЕВЫЙ

CZERWONO-BIAŁY / RED-WHITE / КРАСНО-БЕЛЫЙ

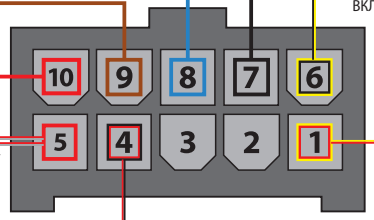

NIEBIESKI / BLUE / СИНИЙ
+ 12V ZASILANIE ELEKTROZAWORÓW
+12V GAS ELECTROVALVES
+12В ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАНОВ

CZARNY / BLACK / ЧЁРНЫЙ
MASA / GND / МАССА

ŻÓŁTO-CZARNY
YELLOW-BLACK
ЖЁЛТО-ЧЁРНЫЙ
WŁĄCZENIE EMULATORA
TURN ON EMULATOR
ВКЛЮЧЕНИЕ ЭМУЛЯТОРА

ŻÓŁTO-CZERWONY
YELLOW-RED
ЖЁЛТО-КРАСНЫЙ
POMIAR
MEASUREMENT
ИЗМЕРЕНИЕ

PODŁĄCZYĆ DO PIN 5 W TECH SYMBIO 56 PIN
CONNECT TO PIN 5 IN TECH SYMBIO 56 PIN
ПОДКЛЮЧИТЬ К ПИНУ 5 В TECH SYMBIO 56 ПИН

PODŁĄCZYĆ DO PIN 29 W TECH SYMBIO 80 PIN
CONNECT TO PIN 29 IN TECH SYMBIO 80 PIN
ПОДКЛЮЧИТЬ К ПИНУ 29 В TECH SYMBIO 80 ПИН

PODŁĄCZYĆ DO PIN 49 W TECH SYMBIO 56 PIN
CONNECT TO PIN 49 IN TECH SYMBIO 56 PIN
ПОДКЛЮЧИТЬ К ПИН 49 В TECH SYMBIO 56 ПИН

PODŁĄCZYĆ DO PIN 4 W TECH SYMBIO 80 PIN
CONNECT TO PIN 4 IN TECH SYMBIO 80 PIN
ПОДКЛЮЧИТЬ К ПИНУ 4 В TECH SYMBIO 80 ПИН

PODŁĄCZYĆ DO PIN 17 W TECH SYMBIO 56 PIN
CONNECT TO PIN 17 IN TECH SYMBIO 56 PIN
ПОДКЛЮЧИТЬ К ПИНУ 17 В TECH SYMBIO 56 ПИН

PODŁĄCZYĆ DO PIN 12 W TECH SYMBIO 80 PIN
CONNECT TO PIN 12 IN TECH SYMBIO 80 PIN
ПОДКЛЮЧИТЬ К ПИНУ 12 В TECH SYMBIO 80 ПИН

PODŁĄCZYĆ DO PIN 46 W TECH SYMBIO 56 PIN
CONNECT TO PIN 46 IN TECH SYMBIO 56 PIN
ПОДКЛЮЧИТЬ К ПИНУ 46 В TECH SYMBIO 56 ПИН

PODŁĄCZYĆ DO PIN 23 W TECH SYMBIO 80 PIN
CONNECT TO PIN 23 IN TECH SYMBIO 80 PIN
ПОДКЛЮЧИТЬ К ПИНУ 23 В TECH SYMBIO 80 ПИН

LUTOWAĆ
SOLDER / СПАЯТЬ

AKUMULATOR
BATTERY / АККУМУЛЯТОР

ELEKTROZAWÓR NA ZBIORNIK GAZU
ELECTRO-VALVE ON GAS TANK
ЕЛЕКТРОКЛАПАН НА ГАЗОВОМ БАЛЛОНЕ

SPOSÓB PODŁĄCZENIA DO WIĄZKI TECH SYMBIO
WIRING CONNECTION TO TECH SYMBIO HARNESS
СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СВЯЗКЕ TECH SYMBIO

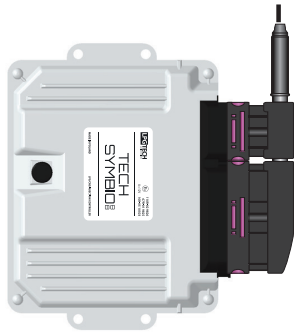

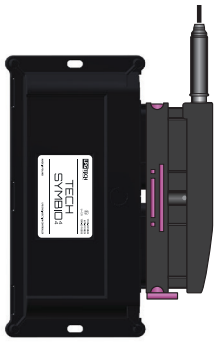

WIDOK OD STRONY ZŁĄCZA STABILIZATORA CIŚNIENIA EPS TECH
FRONT VIEW ELECTRONIC PRESSURE STABILIZER EPS TECH
ВИД СО СТОРОНЫ EPS TECH

OBCIĄŻENIE INDUKCYJNE (EPS TECH)
INDUCTIVE LOAD (EPS TECH)
ИНДУКЦИОННАЯ НАГРУЗКА (EPS TECH)

UWAGA: OBCIĄŻENIE INDUKCYJNE (EPS TECH) ZAMOCOWAĆ DO METALOWEJ CZĘŚCI KAROSERII AUTA ZA POMOCĄ ŚRUBY (NIEMAGNETYCZNEJ) DOŁĄCZONEJ DO ZESTAWU.

WARNING: INDUCTIVE LOAD (EPS TECH) MUST BE ATTACHED TO METALLIC PART OF CAR BODY USING BOLT (NON-MAGNETIC) SUPPLIED WITH KIT.

ВНИМАНИЕ: ЗАКРЕПИТЬ ИНДУКЦИОННУЮ НАГРУЗКУ (EPS TECH) К МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ ВИНТОМ (НЕМАГНИТНЫМ) ВХОДЯЩИМ В НАБОР.

EPS TECH SCHEMAT PODŁĄCZENIA (WARIANT 2) / CONNECTION DIAGRAM (VARIANT 2) / СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ВЕРСИЯ 2)

LPG TECH GAS INNOVATIONS